

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

NL


Voxtel D120



V3


AEG
perfekt in form und funktion

P1

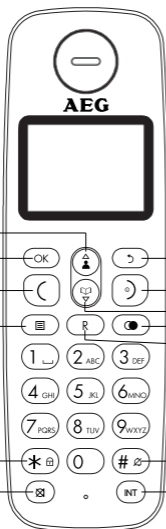


Handset


P2

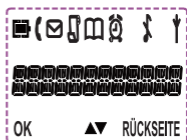


P3

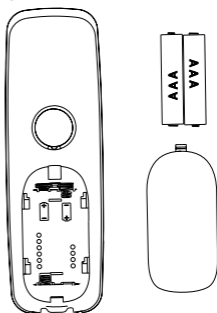

P4

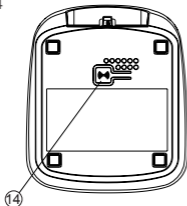

P5

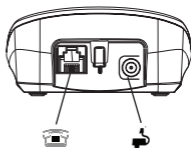

1 ONZE ZORG

Wij willen u bedanken voor de aankoop van dit product. Bij de ontwikkeling en montage van dit product stonden u en het milieu centraal. Daarom krijgt u bij dit product een verkorte handleiding, zodat er minder papier wordt gebruikt en er dus minder bomen moeten worden gekapt. Op onze website, www.aegtelephones.eu, vindt u een volledige, gedetailleerde gebruikershandleiding met beschrijvingen van alle functies. Hier kunt u de gebruikershandleiding integraal downloaden zodat u alle geavanceerde functies van uw product kunt gebruiken. Met het oog op het milieu zouden wij u evenwel willen verzoeken om de volledige handleiding niet af te drukken. Bedankt dat u ons steunt in onze zorg voor het milieu.

2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u uw telefoon gebruikt, dient u steeds enkele fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te beperken:

1. Lees alle instructies en zorg dat u ze begrijpt.
2. Houd rekening met alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn vermeld.
3. Trek de netvoedingsadapter uit het stopcontact alvorens u het toestel reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om het toestel te reinigen.

4. Houd uw telefoon uit de buurt van warme, vochtige omgevingen of direct zonlicht, maak het toestel niet nat en gebruik het niet in de buurt van water (bijvoorbeeld in de buurt van een bad, gootsteen of zwembad).
5. Zorg dat u de stopcontacten en verlengkabels niet overbelast om brand en elektrische schokken te vermijden.
6. Haal dit product in de volgende omstandigheden uit het stopcontact:
 - Bij schade aan het netsnoer of de stekker.
 - Als het product niet normaal werkt bij toepassing van de gebruiksinstructies.
 - Als men het product heeft laten vallen en de behuizing beschadigd is.
 - Als de prestaties van het product drastisch gewijzigd zijn.
7. Gebruik uw telefoon **NOOIT** buiten tijdens een onweersbui. Koppel het toestel los van de telefoonlijn en het stopcontact wanneer het onweert in uw omgeving. Schade door blikseminslag wordt niet gedekt door de garantie.
8. Gebruik de telefoon niet om een gaslek te melden wanneer u zich in de buurt van het lek bevindt.
9. Gebruik alleen de meegeleverde NiMH-batterijen (nikkel-metaalhydride)!

10. Het gebruik van andere batterijtypes of niet-oplaadbare batterijen/ primaire cellen kan gevaarlijk zijn. Dat kan leiden tot interferentie en/of schade aan het toestel of de omgeving. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door het niet-naleven van deze voorschriften.
11. Gebruik geen laders van andere fabrikanten. Zij kunnen de batterijen beschadigen.
12. Zorg dat de batterijen volgens de juiste polariteit zijn geplaatst.
13. Doe batterijen veilig weg. U mag ze niet onderdompelen in water, verbranden of achterlaten op plaatsen waar ze mogelijk doorboord worden.

3 BEDOELD GEBRUIK

Deze telefoon is bedoeld voor aansluiting op een openbaar analogo telefoonnetwerk of een analoge verlenging van een compatibel PBX-systeem.











4 UW TELEFOON UITPAKKEN

In de doos zit het volgende:

- 1 handset
- 1 basisstation
- 1 netstroom adapter voor het basisstation
- 1 telefoonsnoer
- 2 AAA NiMH oplaadbare batterijen
- 1 achter afdekking
- 1 gebruikershandleiding

Opmerking: Als u een Twin, Triple of Quad-systeem heeft aangeschaft, heeft u ook de bijbehorende extra handset(s) en batterijen, een oplaadstation en een batterijcompartiment deksel voor elke extra handset.

5 DE TAAL INSTELLEN



- Druk op  en  of  om "HS INSTELLINGEN" te selecteren.
- Druk op  en  of  om "TAAL" te selecteren.
- Druk op  en  of  om de gewenste taal te selecteren.
- Druk op  om te bevestigen.

6 UW TELEFOON

6.1 Overzicht handset (zie P1)



#		Betekenis
1		Druk hierop in elke lijst om omhoog te bewegen. Druk hierop tijdens een oproep om het volume te verhogen. Druk hierop in stand-by modus om toegang te krijgen tot het oproep log.
2	OK	Druk hierop om een item te selecteren of om een invoer of instelling op te slaan.
3		Druk hierop om een oproep te maken of te beantwoorden.
4		Druk hierop in stand-by modus om naar het hoofdmenu te gaan.
5		Houd deze knop ingedrukt in stand-by modus om de toetsenvergrendeling aan of uit te schakelen.
6		Druk hierop tijdens een oproep om de microfoon te dempen en druk nogmaals om het gesprek voort te zetten.








7		Druk hierop in menu om terug te gaan naar de vorige optie. Druk hierop tijdens voorkeuze of bewerken om het laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.
8		Druk hierop tijdens een oproep om de oproep te beëindigen. Druk hierop tijdens het programmeren om te annuleren en af te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen. Houd deze knop ingedrukt in stand-by modus om de handset aan/uit te schakelen.
9		Druk hierop in elke lijst om omlaag te bewegen. Druk hierop tijdens een oproep om het volume te verlagen. Druk hierop in stand-by modus om toegang te krijgen tot het telefoonboek.
10		Druk hierop in stand-by modus om toegang te krijgen tot de nummer herhaallijst.
11	R	Druk hierop tijdens een oproep om een Flash signaal te verzenden voor netwerk diensten.

12		<p>Houd deze knop ingedrukt in stand-by modus om het handset belsignaal aan/uit te schakelen. Druk hierop om een pauze (P) in te voegen wanneer u een nummer kiest of nummers in het telefoonboek invoert.</p>
13	INT	<p>Druk hierop in stand-by modus of tijdens een oproep om een interne oproep te starten of een oproep door te schakelen.</p>
14		<p>Paging Handset zoek toets en toets voor aanmelden extra handsets.</p>


6.2 Displaypictogrammen en symbolen



Het scherm van de handset geeft u informatie over de huidige status van de telefoon.


Icon	Betekenis
	<p>Geeft aan dat de batterij bijna leeg is.</p>
	<p>Is constant aan wanneer de batterij volledig opgeladen is. Knippert (3s aan / 1s uit) wanneer de batterij gedeeltelijk ontladen is. Knippert (0.5s aan / 0.5s uit) wanneer het batterijniveau zwak is.</p>


	Wordt weergegeven tijdens een oproep. Knippert bij een inkomende oproep.
	Knippert als u een nieuw voicemail bericht heeft.
	Wordt weergegeven wanneer u nieuwe gemiste oproepen heeft of een nieuwe gemiste oproep bekijkt in het oproep log.
	Wordt weergegeven als U het telefoonboek opent.
	Wordt weergegeven wanneer een alarm is ingesteld.
	Wordt weergegeven als belsignaal is uitgeschakeld.
	Wordt weergegeven wanneer de handset geregistreerd is en binnen het bereik van het basisstation. Knippert wanneer de handset buiten het bereik van de basis is of niet geregistreerd is op een basis.
OK	Wordt weergegeven wanneer bevestiging van selectie of programmering beschikbaar is.
RÜCKSEITE	Wordt weergegeven wanneer de terugkeer of bewerk functies beschikbaar zijn.


6.3 Menu map en menu navigatie

Druk vanaf het startscherm op de handset op  om het TELEFOONBOEK te tonen, de eerste optie in de lijst van het hoofdmenu.

Druk op  of  om naar andere opties te gaan in de menulijst.

Druk op , om naar een submenu of functie te gaan.

Druk op , om terug te gaan naar het vorige niveau.

Druk op  om de huidige handeling te annuleren en terug te gaan naar het startscherm.

Opmerking: Als u gedurende 15 seconden geen toets indrukt op de handset zal het display automatisch terug gaan naar het startscherm.

6.4 Tekst en nummer invoer




Gebruik de numerieke toetsen voor het invoeren van tekens door herhaaldelijk drukken op het toetsenbord. Dit is nodig bij het opslaan van een naam in het telefoonboek of uw handset een nieuwe naam te geven.

Bijvoorbeeld, om de naam Tom in te voeren:

T	Druk eenmaal op nummer toets 8
O	Druk driemaal op nummer toets 6
M	Druk eenmaal op nummer toets 6

In bewerking modus knippert een cursor om de huidige tekst invoer positie aan te geven.



Schrijftips:

- Als er een teken geselecteerd is, gaat de cursor na een korte pauze naar de volgende positie.
- Druk op  om de laatste letter of het laatste cijfer te wissen.
- Druk op  of  om de cursor in de naam of het nummer te bewegen.


7 UW TELEFOON GEBRUIKEN

7.1 Een oproep maken


7.1.1 Voorkeuze




- Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers).
- Als u een fout maakt druk dan op  om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.
- Druk op  om het telefoonnummer te bellen.

7.1.2 Direct kiezen





- Druk op .
- Vorm het nummer.
Als u een fout maakt moet u ophangen en opnieuw het nummer draaien.

7.1.3 Nummerherhaling

- Druk op  in stand-by modus.
> Het laatst gedraaide nummer wordt weergegeven.





- Druk op  of  om de gewenste invoer te selecteren in de nummer herhaallijst en druk dan op  om het geselecteerde nummer te bellen.

7.1.4 Bellen vanuit de oproep lijst



- Druk op  in stand-by modus.
- Druk op  of  om de gewenste invoer te selecteren in de oproeplijst en druk dan op  om het geselecteerde nummer te bellen.

Opmerking: U moet zich abonneren op de Oproepweergave (CID) dienst om het nummer of de naam van de beller te zien.

7.1.5 Een nummer uit het telefoonboek bellen

- Druk op  in stand-by modus.
- Druk op  of  om de gewenste invoer te selecteren en druk dan op  om het geselecteerde telefoonboek nummer te bellen.

7.2 Een oproep beantwoorden en beëindigen



- Druk op  wanneer de telefoon rinkelt.
- Om een gesprek te beëindigen drukt u op .

Waarschuwing: Houd de handset niet te dicht bij uw oor als de handset rinkelt, het volume van de beltoon kan uw gehoor beschadigen.

Opmerking: U kunt de handset simpelweg op het basisstation of het oplaadstation plaatsen om de oproep te beëindigen, op voorwaarde dat u de **Automatische opvang** functie niet heeft uitgeschakeld.

7.3 Het luidspreker volume aanpassen

Er zijn 5 niveaus voor het handset luidspreker volume.

- Druk tijdens een oproep op  of  om te selecteren tussen **VOLUME 1** tot **VOLUME 5**.
 - > De huidige instelling wordt getoond.
 - > Wanneer u een oproep beëindigd zal de instelling op het laatst geselecteerde niveau blijven staan.


7.4 De microfoon uitschakelen (mute)


Wanneer de microfoon uitgeschakeld is, geeft de handset **DEMPEN AAN** weer en kan uw beller u niet horen.

- Druk tijdens een oproep op de Mute toets om de microfoon aan/uit te schakelen.


7.5 Paging

De handset zoeken functie maakt het mogelijk om een missende handset te vinden als de handset binnen het bereik is en opgeladen batterijen bevat.

- Druk op  aan de onderkant van de basis eenheid.
 - > Alle geregistreerde handsets die binnen het bereik vallen zullen beginnen te rinkelen.

U kunt het zoeken stoppen door op elke toets te drukken op een handset of nogmaals op  toets te drukken.

7.6 De handset aan-/uitschakelen

Houd  langer dan 2 seconden ingedrukt om de handset aan of uit te schakelen in stand-by modus.

- Wanneer het voor het eerst wordt aangeschakeld toont het display **ZOEKT...** totdat de handset de basis gevonden heeft.

Opmerking: U kunt de handset uitschakelen om de batterij levensduur te besparen als de handset zich niet op de basis of een oplaadstation bevindt en u het voor een bepaalde periode niet wilt gebruiken.

BELANGRIJK: Wanneer de handset UIT is kan het niet worden gebruikt voor het maken van oproepen inclusief noodoproepen. De handset zal niet rinkelen wanneer er een inkomende oproep plaatsvindt. Om een oproep te beantwoorden moet u deze weer aanschakelen en het kan een tijdje duren voordat de handset opnieuw een radio link heeft opgebouwd met de basis.

7.7 Vergrendelen/ontgrendelen van het toetsenbord

U kunt het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk oproepen worden gemaakt of toetsen worden ingedrukt.

- Houd in stand-by modus (*[Ⓜ]) gedurende 1 seconde ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen.
 - > De handset geeft **TOETSEN VERGRENDELD** aan.
- Om de toetsenbord vergrendeling uit te schakelen houdt u (*[Ⓜ]) nogmaals 2 sec. ingedrukt.




Opmerking: Inkomende oproepen kunnen nog steeds worden beantwoord, zelfs als het toetsenbord vergrendeld is.

7.8 Een interne oproep maken (alleen indien er meerdere handsets op de basis zijn aangemeld)


Het systeem maakt het mogelijk om interne oproepen te maken tussen twee handsets die op dezelfde telefoonbasis zijn geregistreerd. Het staat u ook toe om externe oproepen door te schakelen van een handset naar een andere handset en een 3-weg conferentie met twee handsets en een externe oproep te maken.

Als u een oproep probeert te maken terwijl een andere handset al met een externe oproep bezig is zal u enkele seconden een in gesprek toon horen voordat het display terug gaat naar stand-by.

7.8.1 Een interne oproep starten

- Druk in stand-by modus op de intercom toets.
 - > De interne beltoon start onmiddellijk als er slechts 2 geregistreerde handsets zijn.
 - > Als er meer dan 2 geregistreerde handsets zijn, zullen de handset nummers die beschikbaar zijn voor intercom worden weergegeven.
- Druk op het handset nummer dat u wenst te bellen of druk op  om alle handsets te bellen.
- Druk op  op een gebelde handset om de oproep te beantwoorden en start een gesprek.
- Om de intercom oproep te beëindigen drukt u op  op de handset.


Opmerking:


- U kunt de intercom oproep annuleren voordat het beantwoord wordt door te drukken op intercom toets of op  op de handset die in gebruik is.
- Als er binnen een minuut geen antwoord is van de opgeroepen handset wordt de oproep automatisch geannuleerd.
- Als er geen andere handset op de basis is geregistreerd zal het de INT toets negeren en in stand-by modus blijven.

7.8.2 Een externe oproep doorschakelen naar een andere handset

- Druk tijdens een oproep op INT toets om de externe oproep in de wacht te zetten.
 - > Intercom wordt onmiddellijk ingeschakeld als er slechts 2 geregistreerde handsets zijn.
 - > Als er meer dan 2 geregistreerde handsets zijn, zullen de handset nummers die beschikbaar zijn voor intercom worden weergegeven.
- Druk op het handset nummer dat u wenst op te roepen of druk op  om alle handsets op te roepen.

Opmerking: als de opgeroepen handset niet antwoordt, of u de intercom oproep wilt annuleren voordat deze wordt beantwoord, drukt u op intercom om terug te keren naar het externe gesprek.







- Druk op  op de opgeroepen handset om de oproep te beantwoorden en start een gesprek.

- Druk op  op de handset eerste handset om de externe oproep naar de opgeroepen handset door te schakelen.
 - > De externe oproep is doorgeschakeld.

8 TELEFOONBOEK

Elke handset heeft een telefoonboek voor 50 namen en nummers. Elke telefoonboek invoer kan maximaal 24 cijfers en 12 tekens hebben.









8.1 Een contact in het telefoonboek opslaan

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- Druk op  om **NIEUWE INVOER** te selecteren. Voer de naam van het contact in (maximaal 12 tekens) met behulp van het toetsenbord.
- Druk op  om de invoernaam te bevestigen.
- Voer het nummer van het contact in (maximaal 24 cijfers) met behulp van het toetsenbord.
- Druk op  om de invoer te bevestigen.
 - > U hoort een bevestigingston.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.


Opmerking:

U kunt geen nieuwe invoer opslaan als het geheugen vol is. In dit geval moet u bestaande invoeren wissen om plaats te maken voor nieuwe invoeren.




8.2 Telefoonboek openen

- Druk vanuit het startscherm op  om de telefoonboek lijst te openen.
 - > Als alternatief kunt u vanuit het startscherm op  drukken om **TELEFOONBOEK** weer te geven en dan op  om TELEFOONBOEK te selecteren en op  om het telefoonboek te openen.
- Druk op  of  om door de lijst te bladeren.
 - > De telefoonboek namen worden in alfabetisch volgorde vermeld.
- Druk op  om de details van de geselecteerde naam te bekijken.
- Druk op  toets om terug te gaan naar stand-by modus.













Opmerking:

In plaats van te drukken op  of  om te bladeren door het telefoonboek kunt u op de numerieke toets drukken die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u wenst te vinden.




Bijvoorbeeld, drukken op  zal de eerste naam die met A begint tonen.

Nogmaals op  drukken zal de eerste naam die met B begint tonen, enzovoort..., en druk dan op  of , indien nodig, om de naam te vinden die u zoekt.

8.3 Contact in het telefoonboek wijzigen

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- Druk op  of  om **INVOER BEWERKEN** te selecteren en druk dan op  om te selecteren.
- Druk op  of  om een invoer te selecteren die u wenst te wijzigen en druk dan op .
 - > De huidige naam wordt weergegeven.
- Bewerk de naam met behulp van het toetsenbord en te drukken op  om tekens te wissen.
- Druk op  om de naam te bevestigen.
- Bewerk het nummer en druk dan op  om de wijzigingen te bevestigen.
 - > U hoor een bevestigingston.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.

8.4 Een contactpersoon uit het telefoonboek wissen

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- Druk op  of  om **VERWIJDEREN** te selecteren en druk dan op .
- Druk op  of  om een invoer te selecteren die u wenst te wissen en druk dan op .
 - > **BEVESTIGEN?** Wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op  om het wissen te bevestigen.
 - > U hoort een bevestigingston.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.

9 NUMMERWEERGAVE (AFHANKELIJK VAN HET NETWERK)

Als u een abonnement heeft op de Nummerweergave (CID) dienst bij uw netwerk operator, zal het telefoonnummer van uw beller verschijnen op het display van de handset wanneer er een inkomende oproep **ontvangt** en daarna in uw **oproeplijst**.

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek met een naam, zal de naam verschijnen op het display van de handset wanneer de oproep wordt ontvangen en in de **oproeplijst**.

Opmerking:

Als de oproep afkomstig is van iemand wiens nummer niet beschikbaar is (bijv. een internationale oproep of van een privé nummer), zal de handset **NIET BESCHIKBAAR** weergeven wanneer u een oproep ontvangt.

Als de oproep afkomstig is van iemand wiens nummer onderdrukt is, zal de handset **PRIVÉ** weergeven wanneer u de oproep ontvangt.

Als u geen abonnement heeft op de Nummerweergave dienst, zal de handset **ONBEKEND** weergeven wanneer u de oproep ontvangt en zal deze niet worden opgeslagen in de **oproeplijst**.

9.1 Oproeplijst





De **oproeplijst** slaat de laatste 20 verschillende externe oproepen op, ongeacht of u de oproep heeft beantwoord of niet.

Wanneer er een nieuwe oproep in de oproeplijst is, geeft de handset **NIEUWE OPROEP** of **NIEUWE**







OPROEPEN weer totdat ze allemaal zijn bekeken. Elke handset heeft zijn eigen **oproeplijst** en nieuwe oproepen moeten onafhankelijk opgeschoond worden op elke handset.

Alleen de meest recente oproep wordt opgeslagen als er meerdere oproepen zijn van hetzelfde nummer. Wanneer de **oproeplijst** vol is zal de volgende nieuwe oproep de oudste invoer vervangen.


9.1.1 Toegang krijgen tot de oproeplijst

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om door de oproeplijst te bladeren.
 - > De oproepen worden in chronologische volgorde weergegeven met de meest recente oproep bovenaan de lijst.
- Druk op  om meer details over de oproep te bekijken. Elke druk zal een stap verder bladeren door de naam, het nummer en datum/tijd, indien beschikbaar.










9.1.2 Een oproeplijst invoer opslaan in het telefoonboek

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om een invoer te selecteren en druk dan op .
- Druk op  om **NUMMER OPSLAAN** te selecteren.
- Voer de naam van het contact in (maximaal 12 tekens) en druk dan op  om de invoer op te slaan in het telefoonboek.

> U hoort een bevestigingstoon.

- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.

9.1.3 Een oproep in de oproeplijst wissen




- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om een invoer te selecteren en druk dan op .
- Druk op  of  om **WISSEN** te selecteren en druk dan op  om te selecteren.
 - > **BEVESTIGEN?** wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op  om het wissen te bevestigen.
 - > U hoort een bevestigingstoon.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.


10 NUMMER HERHAALLIJST

De nummer herhaallijst slaat de laatste 5 gevormde nummers op.










Als u een naam heeft opgeslagen in het telefoonboek dat bij het nummer hoort, dan zal de naam in plaats van het nummer worden weergegeven.

10.1 Toegang krijgen tot de herhaallijst










- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om door de lijst te bladeren.
 - > Het laatst gedraaide nummer zal als eerste verschijnen in de lijst.

- > Als de naam wordt weergegeven of het nummer meer dan 12 cijfers bevat druk dan op  om de andere cijfers te zien.

10.2 Een nummer opslaan in het telefoonboek

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om een invoer te selecteren en druk op .
- Druk op  of  om **NUMMER OPSLAAN** te selecteren.
- Druk op , en voer dan de naam in voor het contact (maximaal 12 tekens) en druk dan op  om op te slaan.
 - > U hoort een bevestigingstoon.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.

10.3 Een nummer wissen











- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om een invoer te selecteren en druk dan op .
- Druk op  of  om **WISSEN** te selecteren en druk dan op  om te selecteren.
 - > **BEVESTIGEN?** wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op  om het wissen te bevestigen.
 - > U hoort een bevestigingstoon.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.

11 KLOK EN ALARM INSTELLINGEN

11.1 Datum en tijd instellingen


- Als u een abonnement heeft op de **Nummerweergave (CID)** dienst, worden de tijd en datum instellingen automatisch bijgewerkt door het netwerk wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

U kunt ook de datum en tijd handmatig instellen.

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om **KLOK&ALARM** te selecteren en dan op  om te selecteren.
- Druk nogmaals op  om **DATUM/TIJD** te selecteren.
 - > De laatst opgeslagen datum wordt weergegeven.
- Voer de huidige datum in en druk op  om te bevestigen. De datum moet worden ingevoerd in het JJ/MM/DD formaat, bijv. voer 3 Mei 2014 in als [1], [4], [0], [5], [0], [3].
- Voer de huidige tijd in en druk op  om te bevestigen. Het standaard tijd formaat is **24 UUR**. Voor 24-uur formaat, voert u 1:30pm in als [1], [3], [3], [0]. Voor 12-uur formaat, voert u 1:30 am of pm in als [0],[1],[3],[0]. en druk dan op / om AM of PM te selecteren.
 - > Een bevestigingstoon wordt afgespeeld.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.

11.1.1 Het tijd formaat wijzigen

De tijd, wanneer u een gemiste oproep bekijkt of een alarm instelt, kan worden weergegeven als 12-uur of 24-uur. De standaard instelling is **24 UUR**.




- Druk vanuit het startscherm op .

Druk op  of  om **KLOK&ALARM** weer te geven en dan op  om te selecteren.


- Druk op  of  om **FORMAAT INSTELLEN** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.

- Druk nogmaals op  om **TIJD FORMAAT** te selecteren.

> De huidige instelling wordt weergegeven.

- Druk op  of  om **12 UUR** of **24 UUR** te selecteren en druk dan op  om te bevestigen.

> U hoort een bevestigingstoon.

- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.

11.2 Alarm instellingen

Een alarm kan op een handset worden ingesteld, zodat het zal afgaan op een ingestelde tijd of elke dag wordt herhaald.

Wanneer een alarm is ingesteld wordt het alarm symbool aangegeven op het display van de handset. Wanneer de tijd voor het alarm is bereikt zal -ALARM- gaan knipperen op het display van de handset en zal gedurende 1 minuut een alarm worden gehoord. Wanneer het alarm afgaat kunt u op elke toets op de handset drukken om het rinkelen te stoppen, zelfs als de toetsenvergrendeling is geactiveerd.

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om **KLOCK&ALARM** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Druk op  of  om **ALARM** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Druk op  of  om uw gewenste alarm optie te tonen.

UIT: Schakel het alarm uit.

EENMAAL AAN: Het alarm gaat eenmaal af op een ingestelde tijd.

DAGELIJKS AAN: Het alarm gaat dagelijks af op een ingestelde tijd.



- Druk op  om de weergegeven optie te selecteren.
- Als **EENMAAL AAN** of **DAGELIJKS AAN** is geselecteerd, voer dan het gewenste uur en minuten in.
- Druk op  of  om **AM** of **PM** te selecteren als de tijd in 12-uur formaat is.
- Druk op  om de alarm instellingen te bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.










12 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN


Uw telefoon wordt geleverd met een selectie instellingen die u kan wijzigen om uw telefoon te personaliseren.

12.1 Het belvolume instellen

U kunt het belvolume van de handset instellen van niveau 1 tot niveau 5 of u kunt de beltoon uitschakelen.


Opmerking: Wanneer u het belvolume instelt op een niveau, of als u de beltoon heeft uitgeschakeld met behulp van de  toets, en dan weer heeft aangeschakeld met behulp van de  toets, zal het belvolume op volume niveau 4 staan.

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om **PERSOONLIJKE INSTELLING** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Druk op  of  om **HANDSET TOON** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Druk nogmaals op  om **BELVOLUME** te selecteren.
- Druk op  of  om de gewenste instelling te selecteren (elk volume niveau zal afspelen zodra het wordt geselecteerd) en druk dan op  om te bevestigen.
> U hoort een bevestigingston.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.

Opmerking: Houd  ingedrukt om de beltoon aan en uit te schakelen wanneer de handset in stand-by modus is. Het beltoon uit symbool wordt op het scherm weergegeven wanneer de beltoon uit functie is geactiveerd.

12.2 De Bel melodie instellen

U kunt kiezen uit 10 melodieën voor externe oproepen. (Intercom oproepen maken gebruik van een vastgestelde melodie).

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om **PERSOONLIJKE INSTELLING** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Druk op  of  om **HANDBET BELTOON** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Druk op  of  voor **BELTONEN** en druk dan op  om te selecteren.
- Druk op  of  om de gewenste melodie van 1 tot 10 te selecteren (elke melodie zal afspelen zodra het wordt geselecteerd) en druk dan op  om te bevestigen.
> U hoort een bevestigingston.
- Druk op  om terug te gaan naar stand-by modus.

13 GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

13.1 Handset registratie

BELANGRIJK: Wanneer u uw telefoon koopt zijn alle handsets al geregistreerd op uw basis, dus u hoeft ze niet te registreren.


Handset registratie is alleen nodig wanneer u extra handsets koopt of als een handset defect is.

U kunt tot vier handsets registreren op een basisstation, elk nummer van een handset (1 tot 4) wordt weergegeven op het display.

Opmerking: Elke handset kan slechts op één basis worden geregistreerd.

U moet de Basis PIN invoeren voordat u handsets kunt wissen of registreren. De standaard PIN is 0000.




13.2 Extra handsets registreren

- Houd de  (paging toets) aan de onderkant van de basis eenheid tenminste 5 seconden ingedrukt.
 - > Er is geen indicator maar de basis blijft ongeveer 1 minuut in registratie modus.
- Druk op de handset op .
- Druk op  of  om **GEAVANCEERDE INSTELLING** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Druk op  of  om **REGISTRATIE** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Voer de basis PIN in en druk dan op  om te bevestigen.

13.3 Het toestel resetten

Met deze functie kunt u de telefoon resetten naar zijn standaard instellingen.

Opmerking: Bij het resetten zullen al uw persoonlijke instellingen, oproeplijst en nummer herhaal lijst invoeren worden verwijderd en zal de telefoon terug worden gezet naar zijn standaard instellingen. Uw telefoonboek zal echter ongewijzigd blijven na een reset.

- Druk vanuit het startscherm op .
- Druk op  of  om **GEAVANCEERDE INSTELLING** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Druk op  of  om **RESET** weer te geven en druk dan op  om te selecteren.
- Druk nogmaals om te bevestigen.
 - > U hoort een bevestigingstoon en het toestel is gereset naar zijn standaard instellingen.

14 GARANTIE EN SERVICE

De telefoon wordt geleverd met 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum vermeld op uw aankoopbon. Onder deze garantie vallen geen storingen of defecten als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik, normale slijtage, onachtzaamheid, storingen in de telefoonlijn, blikseminslag, knoeien met de apparatuur of pogingen om het toestel aan te passen of te repareren die niet door goedgekeurde servicepunten zijn uitgevoerd.

Bewaar uw aankoopbon; dat is uw garantiebewijs.

14.1 Tijdens de garantieperiode

- Koppel het basisstation los van de telefoonlijn en de netvoeding.
- Doe alle onderdelen van uw telefoonsysteem in de verpakking.
- Breng het toestel terug naar de winkel waar u het hebt gekocht en neem uw aankoopbon mee.
- Vergeet ook de netvoedingsadapter niet.

14.2 Na de garantieperiode

Als het toestel niet meer onder de garantie valt, kunt u contact met ons opnemen via **www.aegtelephones.eu**

Dit product werkt enkel met oplaadbare batterijen. Als u niet-oplaadbare batterijen in de handset steekt en de handset op het basisstation plaatst, wordt de handset beschadigd en deze schade is NIET gedekt door de garantie.

15 TECHNISCHE INFORMATIE

Standard	DECT
Frequentiebereik	1.88 tot 1.9 GHz (bandbreedte = 20 MHz)
Kanaalbandbreedte	1.728 MHz
Bereik	Tot 300 meter buiten; tot 50 meter binnen
Gebruikstijden	Stand-by: 100 uur, gesprekstijd: 10 uur Laadtijd batterij: 15 uur
Temperatuurbereik	Bedrijf 0 °C tot 40 °C, Opslag -20 °C tot 60 °C
Elektrische aansluiting	Basis: Ten Pao: S003GB0600050 & S003GV0600050 Input :100-240Vac 50/60Hz; Uitgang : 6Vdc/500mA. Oplaad eenheid: Ten Pao: S003GB0600015 & S003GV0600015 Input : 100-240Vac 50/60Hz; Ingang 6Vdc/150mA. batterij (elke handset): 2 X 1.2V, AAA 300mAh NiMH (oplaadbaar)

16 CE-VERKLARING



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de conformiteitsverklaring op:

www.aegtelephones.eu

17 HET TOESTEL AFVOEREN (MILIEU)



Aan het einde van de levensduur van het product mag u dit product niet weggooien met het normale huishoudafval, maar moet u het product naar een inzamelingspunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur brengen. Dat wordt aangegeven met het symbool op het product, in de gebruikershandleiding en/of op de verpakking. Sommige productmaterialen kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelingspunt brengt. Door sommige onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten aan te bieden voor hergebruik levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de inzamelingspunten in uw regio.

De batterijen moeten worden verwijderd voordat het toestel wordt weggegooid. Gooi de batterijen op een milieuvriendelijke manier weg, volgens de voorschriften van uw land.

18 REINIGING EN ZORG

Reinig geen onderdelen van de telefoon met benzeen, thinners of andere chemicaliën met oplosmiddelen. Hierdoor kan permanente schade ontstaan die niet onder de garantie valt.

Reinig het toestel wanneer nodig met een vochtige doek.

Houd uw telefoon uit de buurt van **hete, vochtige omstandigheden of fel zonlicht** en laat het niet nat worden.

© 2014 Binatone Electronics International Limited

Alle rechten voorbehouden

Onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Rechten wijzigingen voorbehouden.

**AEG is een geregistreerd handelsmerk gebruikt
onder licentie van AB Electrolux (publ)**

